



THOMSIT

make *it!*

A brand of PCI – Für Bau-Profis

**WIR TANZEN AUF
FÜNF HOCHZEITEN!**

**DESIGNBELAG-VERLEGESYSTEME FÜR
JEDEN ANWENDUNGSFALL**



MIT DESIGN- BELÄGEN IM ERFOLGS- RHYTHMUS!

Designbeläge sind im Trend. THOMSIT hat die perfekten Systeme für jede Art der Verlegung.

Ob Nasskleben, Trockenkleben, Fixieren oder lose bzw. selbstklebende Verlegung: Bei uns findest du für jede Art der Verlegung die optimale Lösung. So umfassend wie nötig. So übersichtlich wie möglich.

Jedes System ist von Grund auf sicher und von Profis getestet. Mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten. Von der Untergundvorbereitung bis zum letzten Arbeitsschritt.


Mit THOMSIT schaffst du jede Baustelle. Make it!

Profitiere jetzt von dem Wachstumsmarkt der Designbeläge. Bei Fragen helfen wir gerne weiter. Natürlich auch gerne direkt vor Ort bei dir auf der Baustelle!

NASSKLEBEN

FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT

Profis schwören auf Nasskleben. Um deinen Kunden einen Qualitätsboden bieten zu können, benötigst du erstklassige Qualitätsprodukte. Bei der Nassverklebung gibt der neue **THOMSIT K 190 F** den Takt vor. Er begeistert durch seine einfache Verarbeitung, längere Einlegezeit und den geringen Verbrauch. Das ist Flexibilität, die das Arbeiten spürbar leichter und schneller macht.

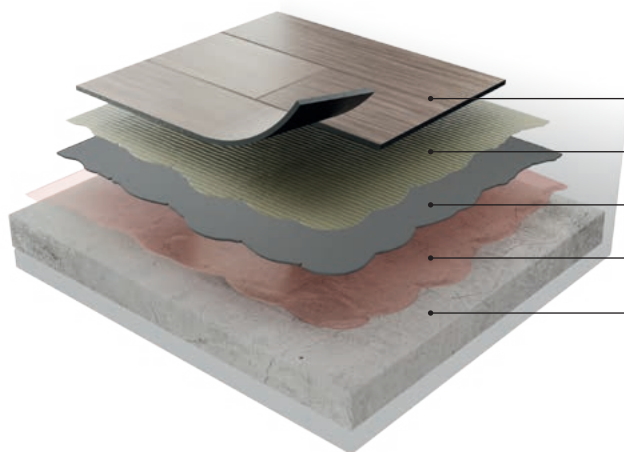

THOMSIT-SYSTEMEMPFEHLUNG:

- Designbelag
- THOMSIT K 190 F PVC- und Kautschukkleber
- THOMSIT XXL POWER Premium-Ausgleich
- THOMSIT R 766 Multi-Vorstrich
- Zementestrich

THOMSIT K 190 F


- Leichtes Auftragen und Verstreichen
- Lange, flexible Einlegezeit
- Faserverstärkt mit hoher Scherfestigkeit
- Kombiniert gute Nassklebkraft mit harter Klebstofffuge
- Geringer Verbrauch



TROCKENKLEBEN

DIE SCHNELLE, SICHERE UND STAUBFREIE RENOVIERUNG

Verlegen mit Trockenklebstoffen bedeutet schnelles Renovieren ohne Staub, Lärm und Trockenzeit. Das Motto unseres Trockenklebesortiments: Weniger ist mehr. Denn mit **THOMSIT DT 100 Quick-Lift®** bist du immer perfekt gerüstet. Das Gewebekband ermöglicht eine einfache Renovierung bei laufendem Betrieb. Und eine rückstandsfreie Wiederaufnahme des Belags.

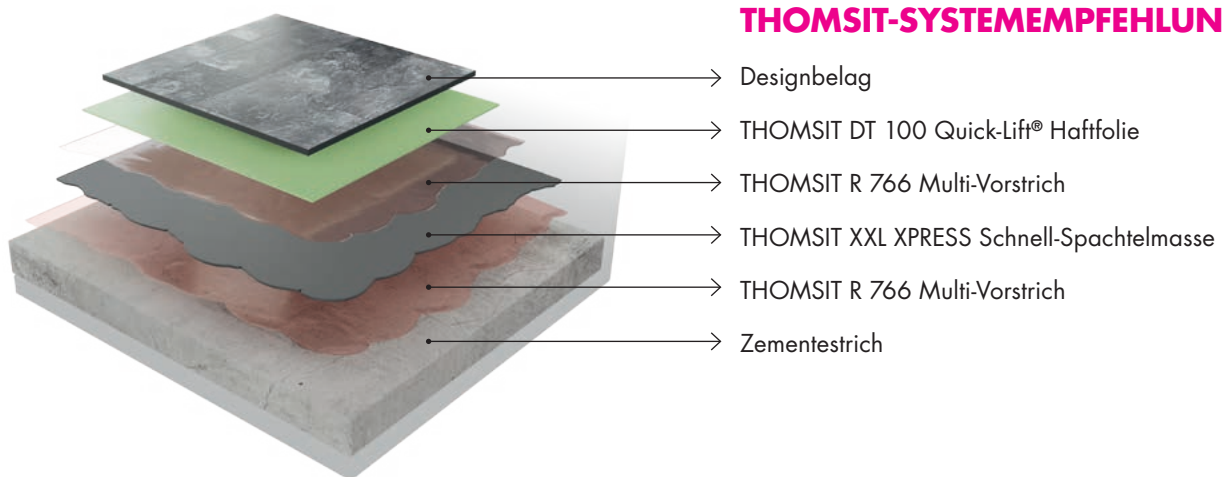




THOMSIT DT 100 QUICK-LIFT® HAFTFOLIE

- **Schnelle Renovierung
ohne Trockenzeit, Staub und Lärm**
- **Rückstandsfreie Wiederaufnahme
des Belags**
- **Für dimensionsstabile Beläge**

FIXIEREN

DIE ERGONOMISCHE RENOVIERUNG

Beim Fixieren wird der Kleber bequem im Stehen mit einer Rolle aufgetragen. Später lässt sich der Belag auch wieder leicht entfernen. Die Rollfixierung **THOMSIT K 145 DesignTack** ist außerdem als Rutschhemmung unter so genannten Loose-lay- oder Click-PVC-Designbelägen einsetzbar. Auch wenn es schnell gehen muss, bist du mit einer Rollfixierung auf der sicheren Seite.

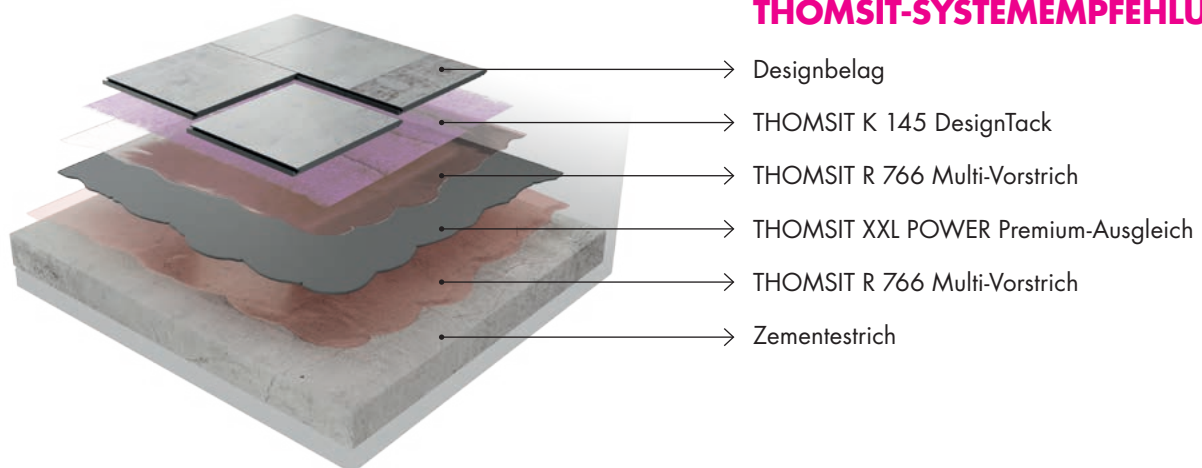

THOMSIT K 145 DESIGNTACK

- Arretiert wirkungsvoll PVC-Designbeläge
- Ergonomischer Auftrag mit der Rolle
- Geringer Verbrauch
- Belagelemente bleiben leicht austauschbar




LOSE UND SELBSTKLEBENDE VERLEGUNG


SCHNELL UND OHNE EXTRA KLEBER

Auch bei der losen Verlegung und bei selbstklebenden Belägen ist handwerkliche Kompetenz gefragt. Denn in beiden Fällen wird ein ebener Untergrund benötigt. Ein Vorteil dieser beiden Verlegearten ist natürlich die Schnelligkeit. Diese Stärke lässt sich optimal nutzen, wenn du auch bei der Untergrundvorbereitung keine Zeit verlierst. Sowohl THOMSIT R 766 Multi-Vorstrich als auch **THOMSIT XXL XPRESS Schnell-Spachtelmasse** sind extrem schnell. Dadurch steht einem schnellen Baufortschritt nichts im Wege.

SYSTEMEMPFEHLUNG 1: LOSE VERLEGUNG

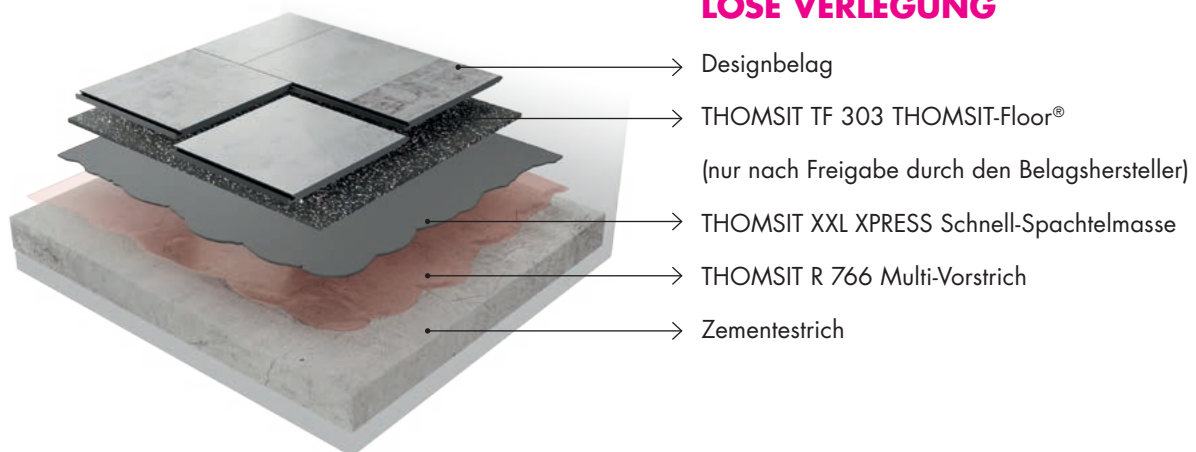

SYSTEMEMPFEHLUNG 2: SELBSTKLEBENDE VERLEGUNG

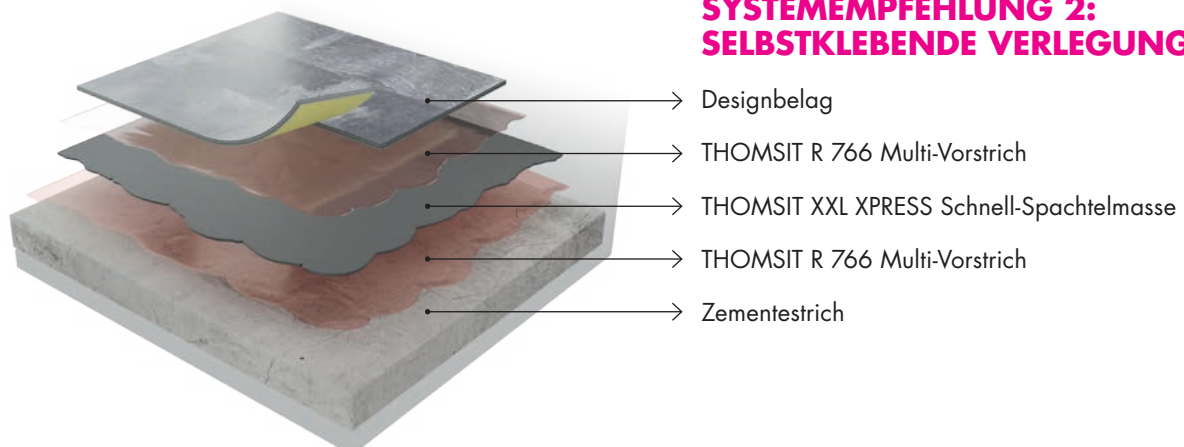

THOMSIT XXL XPRESS SCHNELL-SPACHTELMASSE

- Schon nach ca. 90 Minuten belegreif
- Staubreduziert für sauberes Arbeiten
- Extrem gut verlaufend
- Sehr hohe Festigkeit (unter Parkett geeignet)
- Leichter Klebstoffauftrag und reduzierter Klebstoffverbrauch durch ultraglatte Oberfläche



Ihr kompetenter Partner für Fußbodentechnik

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901-0
thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de