



ECLISSE
SYNTESIS® PLANO

DIE VORTEILE

ECLISSE SYNTESIS® PLANO

DIE ZARGE

Die robuste Aluminium-Zarge ist im Sichtbereich mit einer hochwertigen, fettfrei aufgetragenen Grundierung versehen. Des Weiteren sind die Sichtbereiche zum Schutz vor Verunreinigungen mit einem durchgehenden Kunststoffprofil geschützt. Zur Vereinfachung der Montage durch den Verarbeiter ist der Meterriss auf dem Schutzprofil angebracht. Das Türblatt kann werksseitig mit grundierter (Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.

Aussteifer OSB

Die gefrästen OSB3 (Stärke 25 mm) Aussteifer passen genau auf das Profil und weisen ein hohes Maß an Präzision auf, um die Parallelität der Zarge beim Einbau zu gewährleisten.



Grundierung

Hochwertig grundierte Oberfläche im Sichtbereich, die einen optimalen Streichgrund für verschiedene Farbtypen bildet.

Extrudiertes Profil

Sehr robustes Aluminiumprofil (ca. 2 kg/lfm) mit gut ausgearbeiteten Oberflächen.

Oberfläche / Haftgrund

Optimal ausgebildeter mechanischer Haftgrund für den kunststoffvergüteten Spachtel.



Meterriss

Der Meterriss auf dem Schutzprofil erleichtert dem Verarbeiter das Setzen der Zarge auf der Baustelle.



Die Marke

Das flächenbündig eingesetzte Markenschild garantiert Ihnen ein original ECLISSE Produkt.

DIE VORTEILE

ECLISSE SYNTESIS® PLANO

Die Oberfläche



Das Türblatt kann mit grundierter (bietet die Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.

DIE TÜRBLÄTTER

Der Aufbau


Die Türblätter kommen aus europäischer Qualitätsproduktion, sind ca. 45 oder 50 mm stark, Röhrenspan gefüllt (ca. 18,5 kg/m²) und mit einem DIN gerechten Schlosskasten ausgestattet.

Aufgrund des großzügig ausgelegtem, umlaufenden Massivholzrahmens ist das Türblatt bei Bedarf auf der Baustelle bis zu 2,5 cm kürzbar.

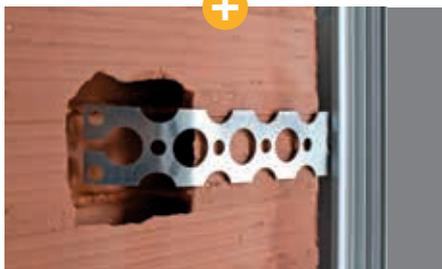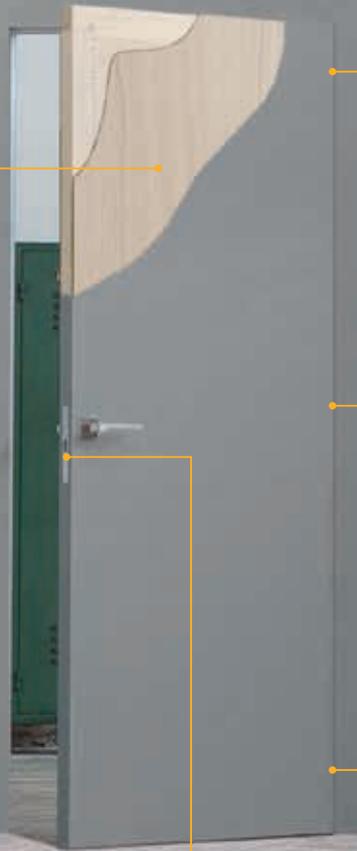

Mauerpratzen

Die stabilen Mauerpratzen (6 Stk.) für die Massivwand können auf jeder gewünschten Höhe an der Zarge befestigt werden.

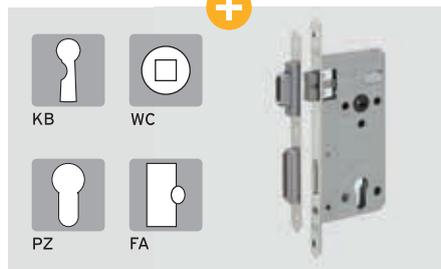

Das Magnetfallen-Schloss


Die Türblätter werden werksseitig bereits mit einem hochwertigen DIN Schlosskasten geliefert.

Hier stehen dem Kunden drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Buntbart (BB), WC- und Badezimmertüren (WC) und Profilzylinder (PZ).

Die Oberfläche ist optisch ansprechend in matt gebürstet ausgeführt.

Bei der Lieferung des Türblattes durch ECLISSE ist der jeweilige Schlosskasten im Lieferumfang inkludiert.

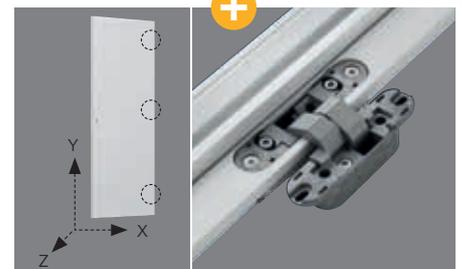

Die Bänder


Die Bandbestückungen (im Lieferumfang der Zarge enthalten) sind wie folgt ausgeführt:

- drei Bänder (Anselmi Istar 505) für ECLISSE SYNTESIS® PLANO 45
- zwei Bänder (Simonswerk Tectus 340) für ECLISSE SYNTESIS® PLANO 50, bis Türblatthöhe 2235 mm und drei Bänder Tectus 340 für Sondermaße über 2235 mm.

Die Abbildung (4) zeigt das Istar-Band.

MIT STURZ


Die ECLISSE SYNTESIS® PLANO Zargen können einflügelig Raumhoch mit Sturz geliefert werden. Die zweiflügeligen Zargen werden ausschliesslich mit Sturz geliefert.

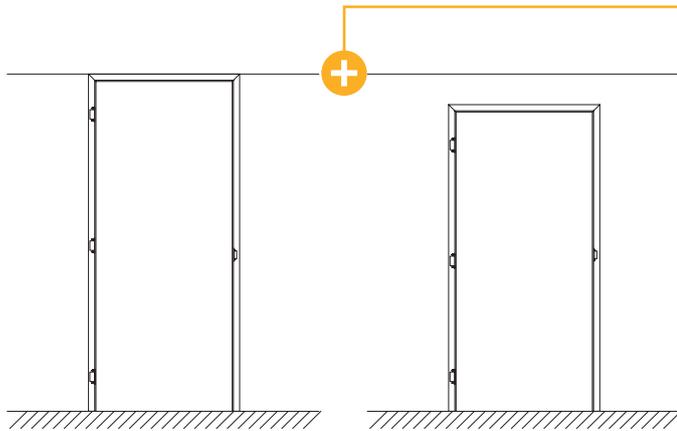

Raumhoch mit Sturz




ÖFFNUNG ZIEHEND

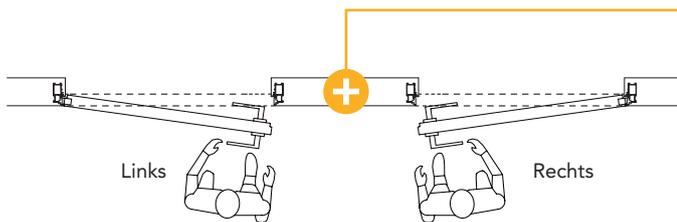

Links

Rechts

LIEFERVARIANTEN ECLISSE SYNTESIS® PLANO

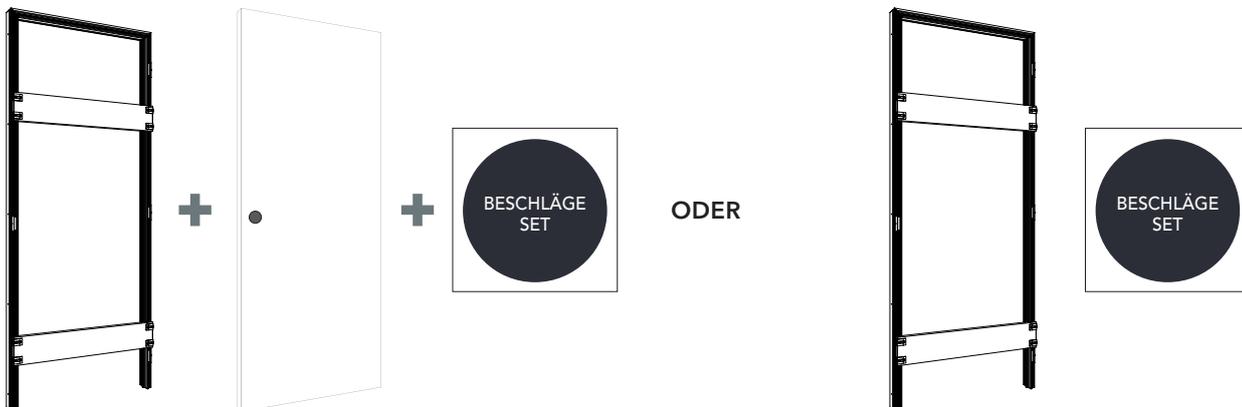

DAS KOMPLETTE SET

Lieferumfang: Zarge komplett mit Türblatt sowie Schlosskasten und Beschlagschachtel (Drücker bauseits)

NUR ZARGE


Lieferumfang: Zarge und Beschlagschachtel (Schlosskasten und Drücker sind bauseits zu liefern)

Die einflügelige Zarge kann mit oder ohne Sturz und pro Größe in vier verschiedenen Varianten geliefert werden:
Links öffnend: ziehend / drückend und Rechts öffnend: ziehend / drückend




OHNE STURZ

Die ECLISSE SYNTESIS® PLANO Zargen können einflügelig Raumhoch ohne Sturz geliefert werden. Die zweiflügeligen Zargen werden ausschliesslich mit Sturz geliefert.

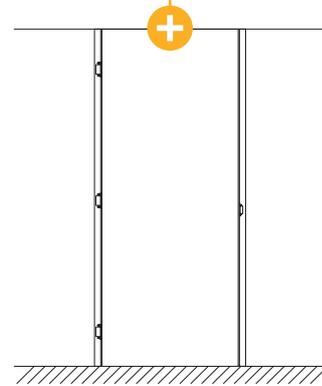

Raumhoch ohne Sturz

ÖFFNUNG DRÜCKEND

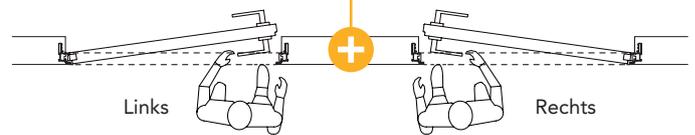


ZUSAMMENSETZUNG DER BESCHLAGSCHACHTEL PLANO 50

ZUBEHÖR



6,6 m Dichtung, ausreichend bis Stocklichte 270 cm Höhe



Zwei Stück verdeckt liegende 3D Bänder, Typ Simonswerk Tectus 340. Ab Höhe 2235 mm dann drei Stück Bänder.




Zwei, bzw. drei Stück Abdeckungen



DIN Magnetfalle Schließblech, Edelstahl matt gebürstet



Kleinmaterial

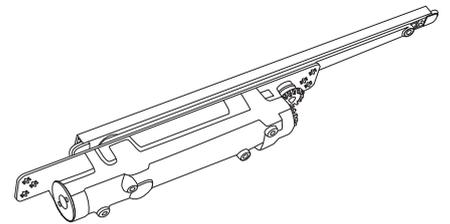

Mit dem optional in das Türblatt und die Zarge zu integrierendem Gleitschienentürschließer von Dorma (ITS 96) stellt ECLISSE seinen Kunden auf Wunsch (Bestellung erforderlich) ein hochwertiges Zubehör zur Verfügung.



WANDAUFBAUTEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 45 mm



ÖFFNUNG DRÜCKEND

ÖFFNUNG ZIEHEND



Massivwand

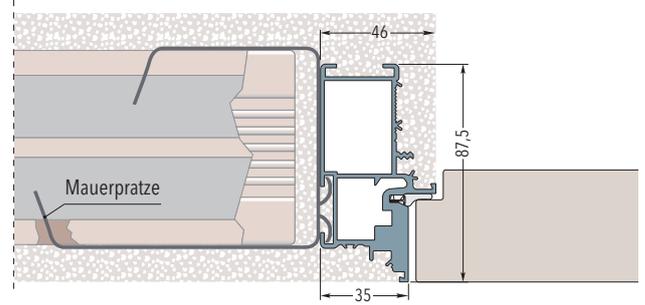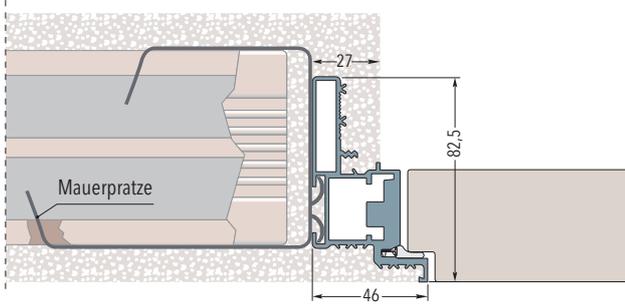



Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)mm

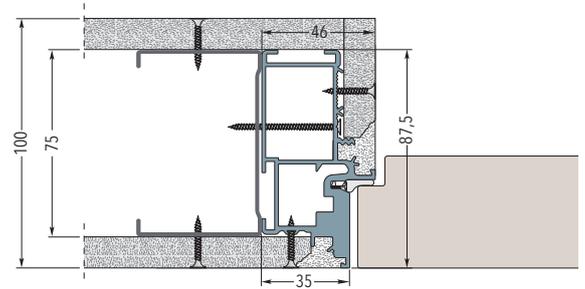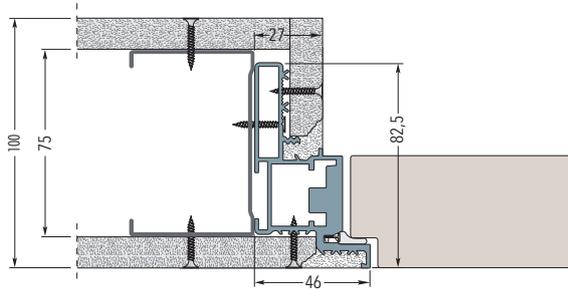

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

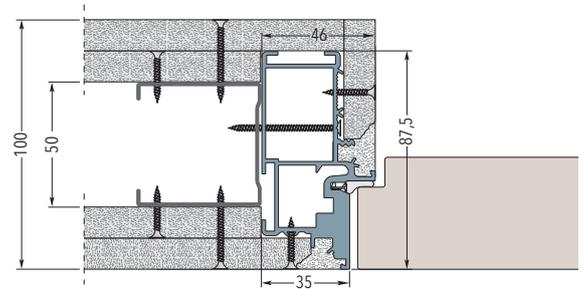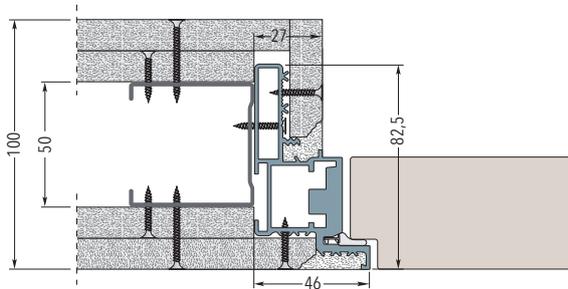

Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

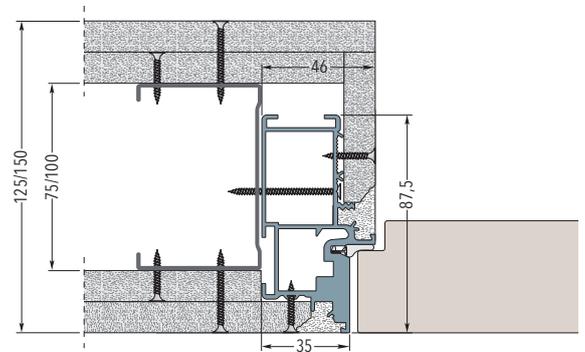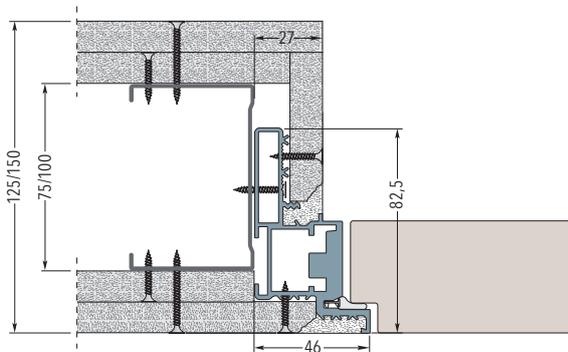

Die Zarge kann sowohl in eine Trockenbau- als auch in eine Massivwand eingesetzt werden. Die für die Massivwand erforderlichen Metallpratzen sind im Lieferumfang enthalten.

Achtung! Die Unterkonstruktion für die Zarge „ECLISSE SYNTESIS® PLANO“ ist im Trockenbau lt. DIN 4103 herzustellen. Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profilbreite ergibt sich aus der gewünschten fertigen Wandstärke und der Beplankungsstärke. Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel oben und unten.



WANDAUFBAUTEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 50 mm



ÖFFNUNG DRÜCKEND

ÖFFNUNG ZIEHEND



Massivwand

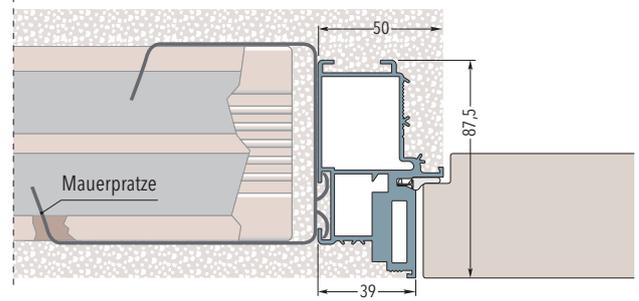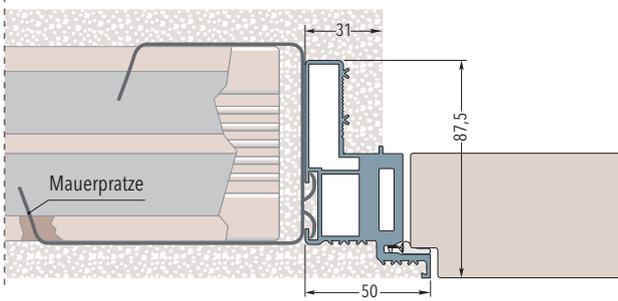



Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)mm

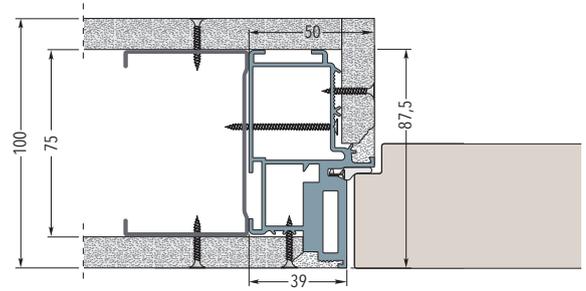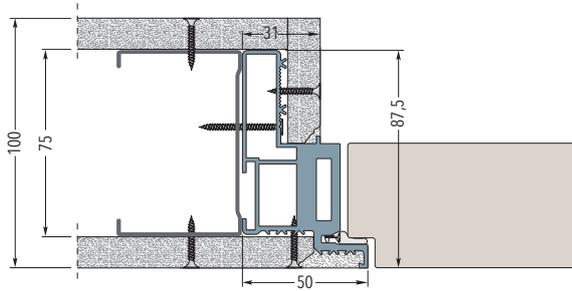

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

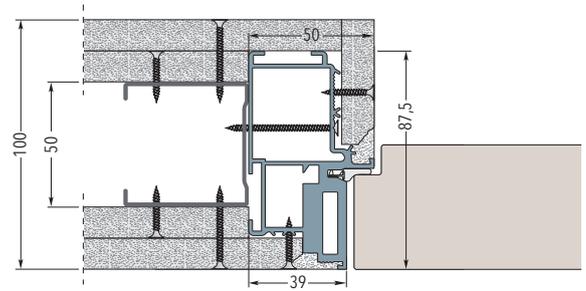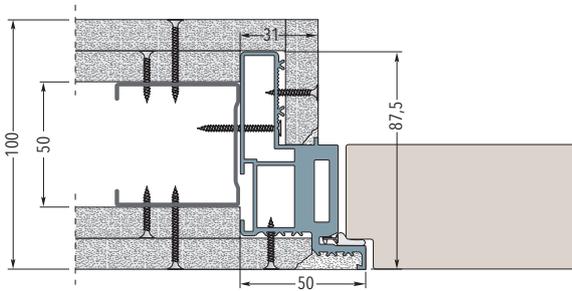

Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

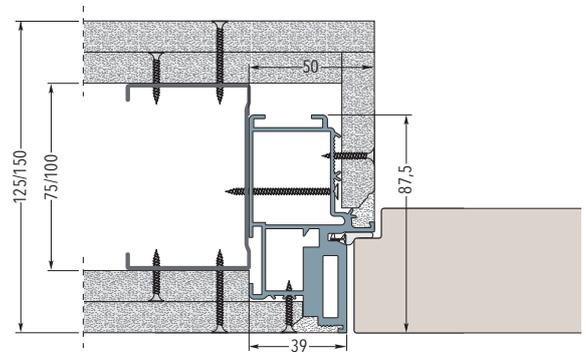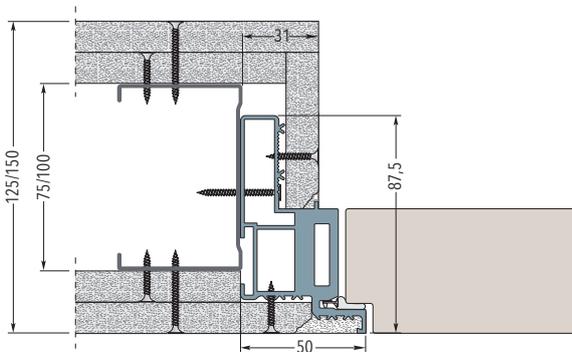

Die Zarge kann sowohl in eine Trockenbau- als auch in eine Massivwand eingesetzt werden. Die für die Massivwand erforderlichen Metallpratzen sind im Lieferumfang enthalten.

Achtung! Die Unterkonstruktion für die Zarge „ECLISSE SYNTESIS® PLANO“ ist im Trockenbau lt. DIN 4103 herzustellen. Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profilbreite ergibt sich aus der gewünschten fertigen Wandstärke und der Beplankungsstärke. Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel oben und unten.


GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 45 mm

DRÜCKEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

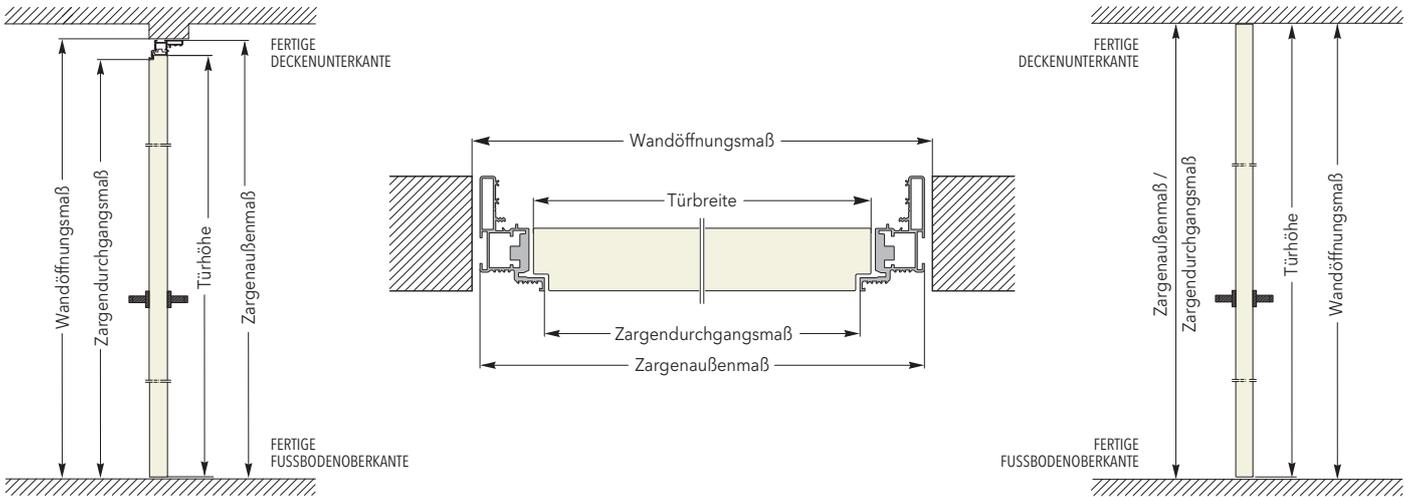

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
760	2005	735	1996	643	1950	659	1954	735	1996	643	1996	659	1989
885	2005	860	1996	768	1950	784	1954	860	1996	768	1996	784	1989
1010	2005	985	1996	893	1950	909	1954	985	1996	893	1996	909	1989
1135	2005	1110	1996	1018	1950	1034	1954	1110	1996	1018	1996	1034	1989
760	2130	735	2121	643	2075	659	2079	735	2121	643	2121	659	2114
885	2130	860	2121	768	2075	784	2079	860	2121	768	2121	784	2114
1010	2130	985	2121	893	2075	909	2079	985	2121	893	2121	909	2114
1135	2130	1110	2121	1018	2075	1034	2079	1110	2121	1018	2121	1034	2114
760	2255	735	2246	643	2200	659	2204	735	2246	643	2246	659	2239
885	2255	860	2246	768	2200	784	2204	860	2246	768	2246	784	2239
1010	2255	985	2246	893	2200	909	2204	985	2246	893	2246	909	2239
1135	2255	1110	2246	1018	2200	1034	2204	1110	2246	1018	2246	1034	2239
760	2505	735	2496	643	2450	659	2454	735	2496	643	2496	659	2489
885	2505	860	2496	768	2450	784	2454	860	2496	768	2496	784	2489
1010	2505	985	2496	893	2450	909	2454	985	2496	893	2496	909	2489
1135	2505	1110	2496	1018	2450	1034	2454	1110	2496	1018	2496	1034	2489
760	2700	735	2691	643	2645	659	2649	735	2691	643	2691	659	2684
885	2700	860	2691	768	2645	784	2649	860	2691	768	2691	784	2684
1010	2700	985	2691	893	2645	909	2649	985	2691	893	2691	909	2684
1135	2700	1110	2691	1018	2645	1034	2649	1110	2691	1018	2691	1034	2684

Alle Maßangaben in mm.




GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 45 mm

ZIEHEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

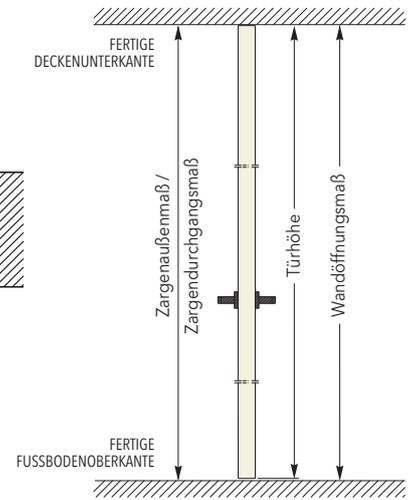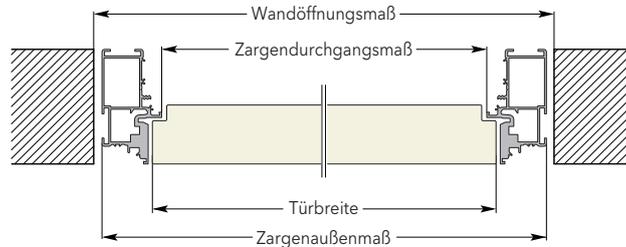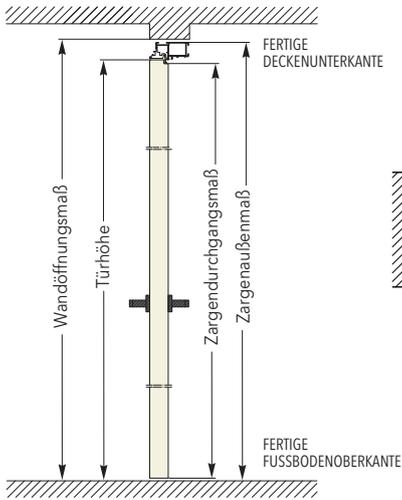

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
760	2005	735	1985	643	1939	659	1943	735	1985	643	1985	659	1978
885	2005	860	1985	768	1939	784	1943	860	1985	768	1985	784	1978
1010	2005	985	1985	893	1939	909	1943	985	1985	893	1985	909	1978
1135	2005	1110	1985	1018	1939	1034	1943	1110	1985	1018	1985	1034	1978
760	2130	735	2110	643	2064	659	2068	735	2110	643	2110	659	2103
885	2130	860	2110	768	2064	784	2068	860	2110	768	2110	784	2103
1010	2130	985	2110	893	2064	909	2068	985	2110	893	2110	909	2103
1135	2130	1110	2110	1018	2064	1034	2068	1110	2110	1018	2110	1034	2103
760	2255	735	2235	643	2189	659	2193	735	2235	643	2235	659	2228
885	2255	860	2235	768	2189	784	2193	860	2235	768	2235	784	2228
1010	2255	985	2235	893	2189	909	2193	985	2235	893	2235	909	2228
1135	2255	1110	2235	1018	2189	1034	2193	1110	2235	1018	2235	1034	2228
760	2505	735	2485	643	2439	659	2443	735	2485	643	2485	659	2478
885	2505	860	2485	768	2439	784	2443	860	2485	768	2485	784	2478
1010	2505	985	2485	893	2439	909	2443	985	2485	893	2485	909	2478
1135	2505	1110	2485	1018	2439	1034	2443	1110	2485	1018	2485	1034	2478
760	2700	735	2680	643	2634	659	2638	735	2680	643	2680	659	2673
885	2700	860	2680	768	2634	784	2638	860	2680	768	2680	784	2673
1010	2700	985	2680	893	2634	909	2638	985	2680	893	2680	909	2673
1135	2700	1110	2680	1018	2634	1034	2638	1110	2680	1018	2680	1034	2673

Alle Maßangaben in mm.




GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 50 mm

DRÜCKEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

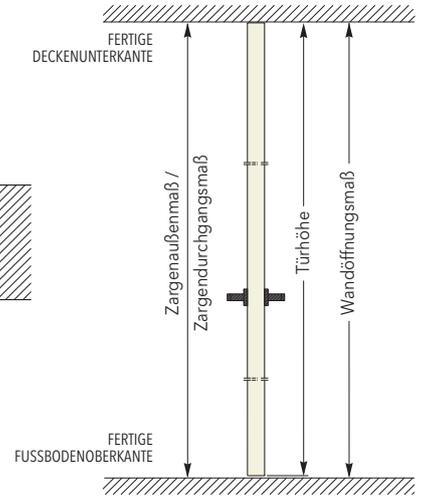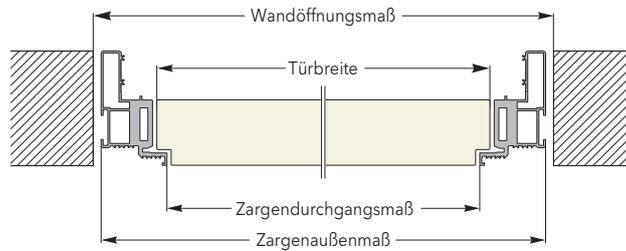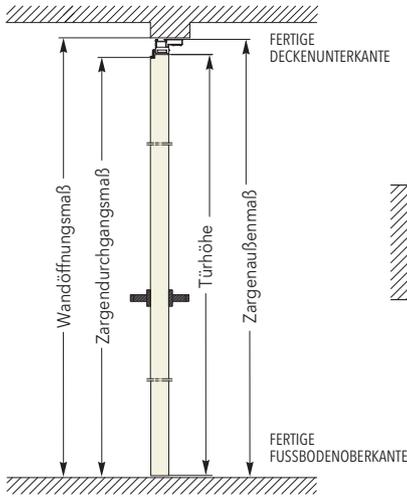

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargen-durchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
760	2005	735	1996	635	1946	651	1950	735	1996	635	1996	651	1989
885	2005	860	1996	760	1946	776	1950	860	1996	760	1996	776	1989
1010	2005	985	1996	885	1946	901	1950	985	1996	885	1996	901	1989
1135	2005	1110	1996	1010	1946	1026	1950	1110	1996	1010	1996	1026	1989
760	2130	735	2121	635	2071	651	2075	735	2121	635	2121	651	2114
885	2130	860	2121	760	2071	776	2075	860	2121	760	2121	776	2114
1010	2130	985	2121	885	2071	901	2075	985	2121	885	2121	901	2114
1135	2130	1110	2121	1010	2071	1026	2075	1110	2121	1010	2121	1026	2114
760	2255	735	2246	635	2196	651	2200	735	2246	635	2246	651	2239
885	2255	860	2246	760	2196	776	2200	860	2246	760	2246	776	2239
1010	2255	985	2246	885	2196	901	2200	985	2246	885	2246	901	2239
1135	2255	1110	2246	1010	2196	1026	2200	1110	2246	1010	2246	1026	2239
760	2505	735	2496	635	2446	651	2450	735	2496	635	2496	651	2489
885	2505	860	2496	760	2446	776	2450	860	2496	760	2496	776	2489
1010	2505	985	2496	885	2446	901	2450	985	2496	885	2496	901	2489
1135	2505	1110	2496	1010	2446	1026	2450	1110	2496	1010	2496	1026	2489
760	2700	735	2691	635	2641	651	2645	735	2691	635	2691	651	2684
885	2700	860	2691	760	2641	776	2645	860	2691	760	2691	776	2684
1010	2700	985	2691	885	2641	901	2645	985	2691	885	2691	901	2684
1135	2700	1110	2691	1010	2641	1026	2645	1110	2691	1010	2691	1026	2684

Alle Maßangaben in mm.


GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 50 mm

ZIEHEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

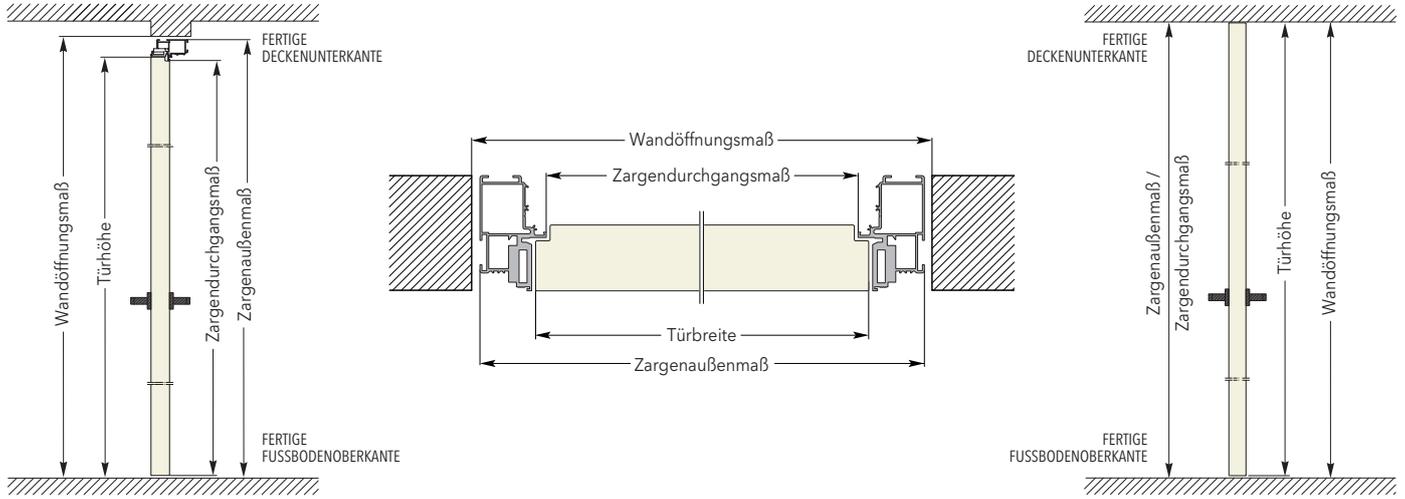

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargen- durchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargen- durchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
760	2005	735	1985	635	1935	651	1939	735	1985	635	1985	651	1978
885	2005	860	1985	760	1935	776	1939	860	1985	760	1985	776	1978
1010	2005	985	1985	885	1935	901	1939	985	1985	885	1985	901	1978
1135	2005	1110	1985	1010	1935	1026	1939	1110	1985	1010	1985	1026	1978
760	2130	735	2110	635	2060	651	2064	735	2110	635	2110	651	2103
885	2130	860	2110	760	2060	776	2064	860	2110	760	2110	776	2103
1010	2130	985	2110	885	2060	901	2064	985	2110	885	2110	901	2103
1135	2130	1110	2110	1010	2060	1026	2064	1110	2110	1010	2110	1026	2103
760	2255	735	2235	635	2185	651	2189	735	2235	635	2235	651	2228
885	2255	860	2235	760	2185	776	2189	860	2235	760	2235	776	2228
1010	2255	985	2235	885	2185	901	2189	985	2235	885	2235	901	2228
1135	2255	1110	2235	1010	2185	1026	2189	1110	2235	1010	2235	1026	2228
760	2505	735	2485	635	2435	651	2439	735	2485	635	2485	651	2478
885	2505	860	2485	760	2435	776	2439	860	2485	760	2485	776	2478
1010	2505	985	2485	885	2435	901	2439	985	2485	885	2485	901	2478
1135	2505	1110	2485	1010	2435	1026	2439	1110	2485	1010	2485	1026	2478
760	2700	735	2680	635	2630	651	2634	735	2680	635	2680	651	2673
885	2700	860	2680	760	2630	776	2634	860	2680	760	2680	776	2673
1010	2700	985	2680	885	2630	901	2634	985	2680	885	2680	901	2673
1135	2700	1110	2680	1010	2630	1026	2634	1110	2680	1010	2680	1026	2673

Alle Maßangaben in mm.

GALLERY

ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY

ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY
ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY
ECLISSE SYNTESIS® PLANO





Operativer Sitz:

ECLISSE Deutschland GmbH - Zweigniederlassung Wien - Österreich - Tel: 0800 33 47 110 - Fax: 0800 33 47 111 - Mail: info@eclisse.de

Auslieferungslager:

ECLISSE Deutschland GmbH - Industriestraße B16, Halle A - 2345 Brunn am Gebirge - Österreich

Steuerrechtlicher Sitz:

ECLISSE Deutschland GmbH - Landwehrstraße 54 - 64293 Darmstadt

Folgen Sie uns unter:

