



ECLISSE
SYNTHESIS® PLANO

Türblätter nach DIN 18101

DIE VORTEILE

ECLISSE SYNTESIS® PLANO

DIE ZARGE

Die robuste Aluminium-Zarge ist im Sichtbereich mit einer hochwertigen, fettfrei aufgetragenen Grundierung versehen. Des Weiteren sind die Sichtbereiche zum Schutz vor Verunreinigungen mit einem durchgehenden Kunststoffprofil geschützt. Zur Vereinfachung der Montage durch den Verarbeiter ist der Meterriss auf dem Schutzprofil angebracht. Das Türblatt kann werksseitig mit grundierter (Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.

Aussteifer OSB

Die gefrästen OSB3 (Stärke 25 mm) Aussteifer passen genau auf das Profil und weisen ein hohes Maß an Präzision auf, um die Parallelität der Zarge beim Einbau zu gewährleisten.



Grundierung

Hochwertig grundierte Oberfläche im Sichtbereich, die einen optimalen Streichgrund für verschiedene Farbtypen bildet.

Extrudiertes Profil

Sehr robustes Aluminiumprofil (ca. 2 kg/lfm) mit gut ausgearbeiteten Oberflächen.


Oberfläche / Haftgrund

Optimal ausgebildeter mechanischer Haftgrund für den kunststoffvergüteten Spachtel.



Meterriss

Der Meterriss auf dem Schutzprofil erleichtert dem Verarbeiter das Setzen der Zarge auf der Baustelle.

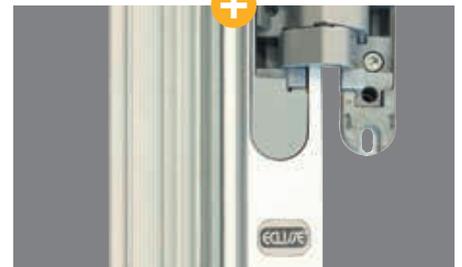

Die Marke

Das flächenbündig eingesetzte Markenschild garantiert Ihnen ein original ECLISSE Produkt.

DIE VORTEILE

ECLISSE SYNTESIS® PLANO

Die Oberfläche


Das Türblatt kann mit grundierter (bietet die Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.

DIE TÜRBLÄTTER

Der Aufbau


Die Türblätter kommen aus europäischer Qualitätsproduktion, sind ca. 45 oder 50 mm stark, Röhrenspan gefüllt (ca. 18,5 kg/m²) und mit einem DIN gerechten Schlosskasten ausgestattet.

Aufgrund des großzügig ausgelegtem, umlaufenden Massivholzrahmens ist das Türblatt bei Bedarf auf der Baustelle bis zu 2,5 cm kürzbar.

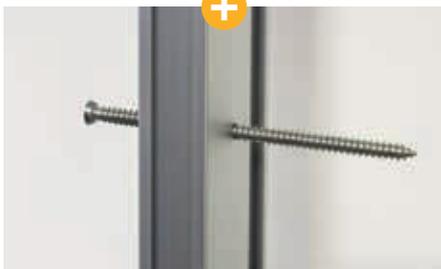

Einbau in eine Massivwand

Die Zarge wird einfach durch die dafür vorgesehenen Löcher mit den 8 Stk. im Lieferumfang enthaltenen Fensterbauschrauben im Massivwandeinbau festgesetzt.

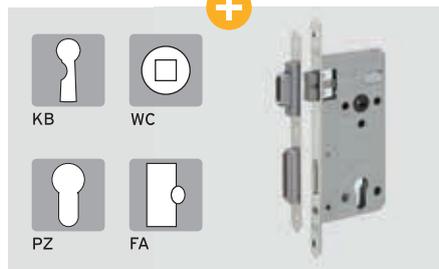

Das Magnetfallen-Schloss


Die Türblätter werden werksseitig bereits mit einem hochwertigen DIN Schlosskasten geliefert.

Hier stehen dem Kunden drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Buntbart (BB), WC- und Badezimmertüren (WC) und Profilzylinder (PZ).

Die Oberfläche ist optisch ansprechend in matt gebürstet ausgeführt.

Bei der Lieferung des Türblattes durch ECLISSE ist der jeweilige Schlosskasten im Lieferumfang inkludiert.

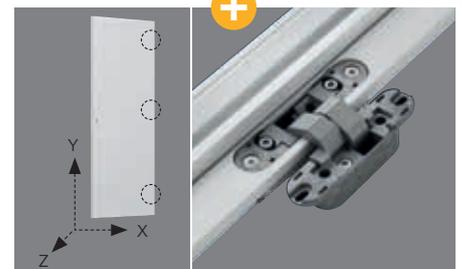

Die Bänder


Die Bandbestückungen (im Lieferumfang der Zarge enthalten) sind wie folgt ausgeführt:

- drei Bänder (Simonswerk AN 140 3D) für ECLISSE SYNTESIS® PLANO 45
- zwei Bänder (Simonswerk Tectus TE 340 3D) für ECLISSE SYNTESIS® PLANO 50, bis Türblatthöhe 2235 mm und drei Bänder Tectus TE 340 3D für Sondermaße über 2235 mm.

Die Abb. oben zeigt das AN 140 3D-Band.

MIT STURZ


Die ECLISSE SYNTESIS® PLANO Zargen können einflügelig Raumhoch mit Sturz geliefert werden. Die zweiflügeligen Zargen werden ausschliesslich mit Sturz geliefert.

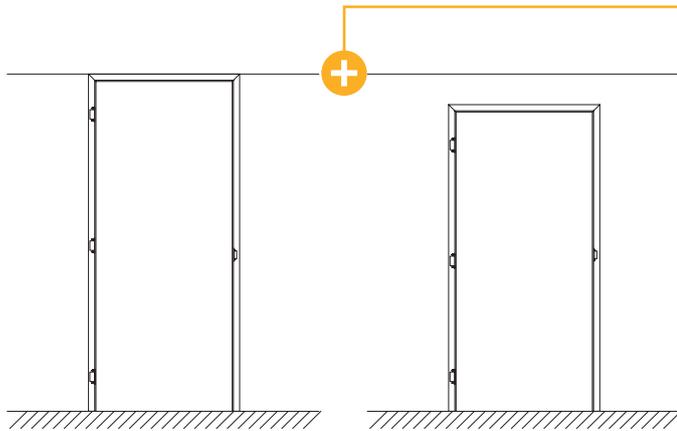

Raumhoch mit Sturz



ÖFFNUNG ZIEHEND

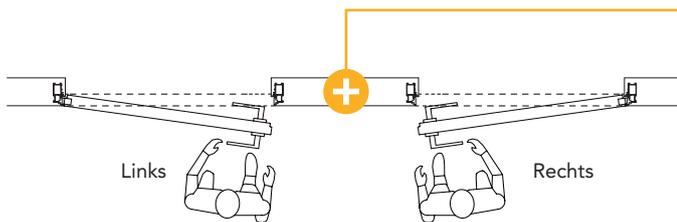

LIEFERVARIANTEN ECLISSE SYNTESIS® PLANO



DAS KOMPLETTE SET

Lieferumfang: Zarge komplett mit Türblatt sowie Schlosskasten und Beschlagschachtel (Drücker bauseits)

NUR ZARGE


Lieferumfang: Zarge und Beschlagschachtel (Schlosskasten und Drücker sind bauseits zu liefern)

Die einflügelige Zarge kann mit oder ohne Sturz und pro Größe in vier verschiedenen Varianten geliefert werden:
Links öffnend: ziehend / drückend und Rechts öffnend: ziehend / drückend




OHNE STURZ

Die ECLISSE SYNTESIS® PLANO Zargen können einflügelig Raumhoch ohne Sturz geliefert werden. Die zweiflügeligen Zargen werden ausschliesslich mit Sturz geliefert.

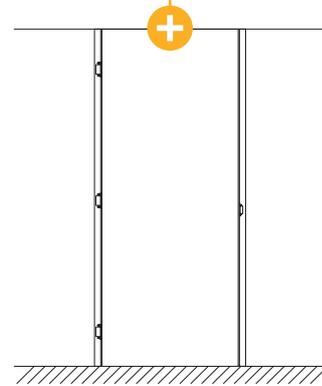

Raumhoch ohne Sturz

ÖFFNUNG DRÜCKEND

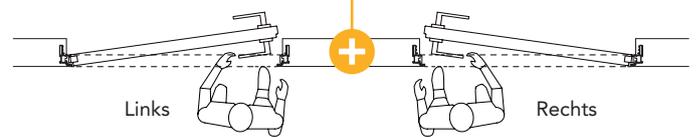


ZUSAMMENSETZUNG DER BESCHLAGSCHAFTEL PLANO 50

ZUBEHÖR



6,6 m Dichtung, ausreichend bis Stocklichte 270 cm Höhe

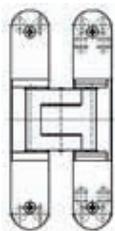


Zwei Stück verdeckt liegende 3D Bänder, Typ Simonswerk Tectus TE 340 3D. Ab Höhe 2235 mm dann drei Stück Bänder.




Zwei, bzw. drei Stück Abdeckungen



DIN Magnetfalle Schließblech, Edelstahl matt gebürstet

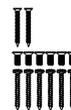

Kleinmaterial

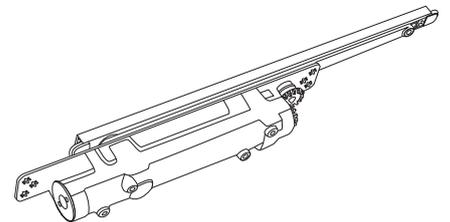

Mit dem optional in das Türblatt und die Zarge zu integrierendem Gleitschienentürschließer von Dorma (ITS 96) stellt ECLISSE seinen Kunden auf Wunsch (Bestellung erforderlich) ein hochwertiges Zubehör zur Verfügung.



WANDAUFBAUTEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 45 mm



ÖFFNUNG DRÜCKEND

ÖFFNUNG ZIEHEND



Massivwand

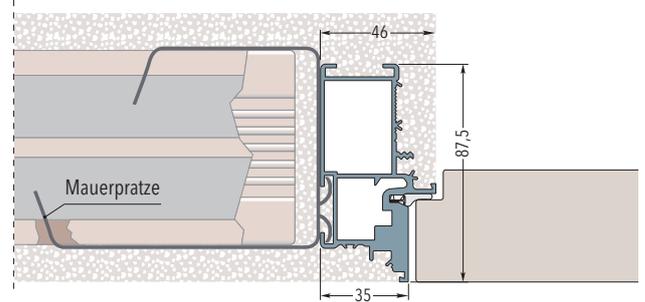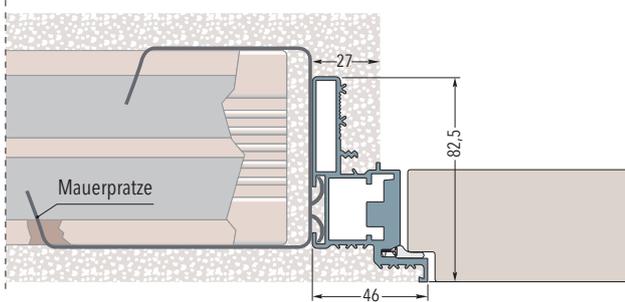



Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)mm

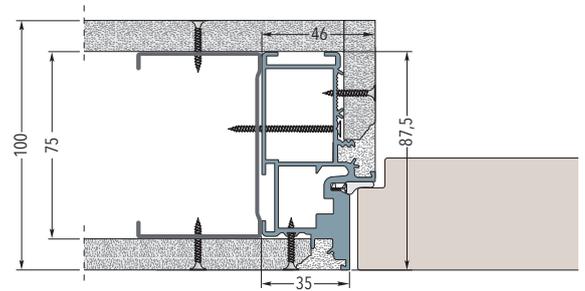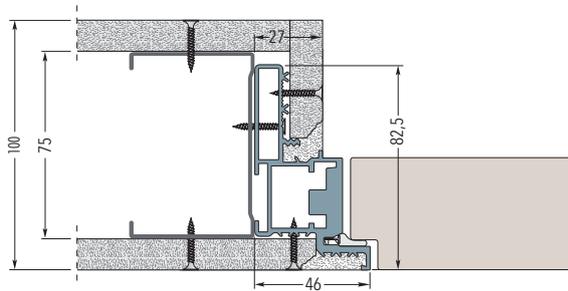

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

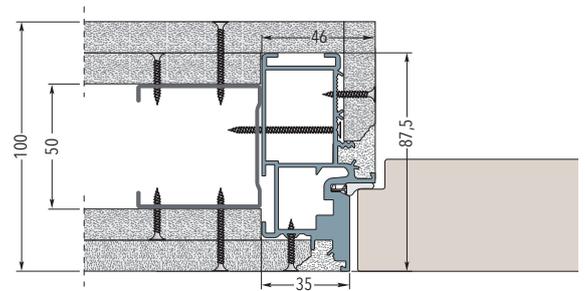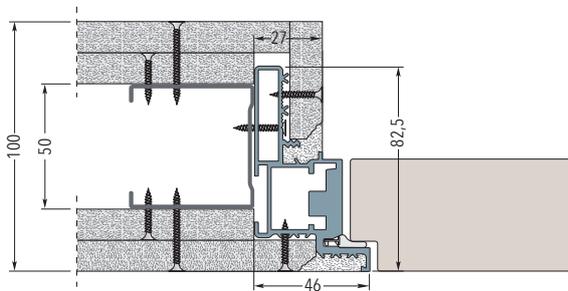

Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

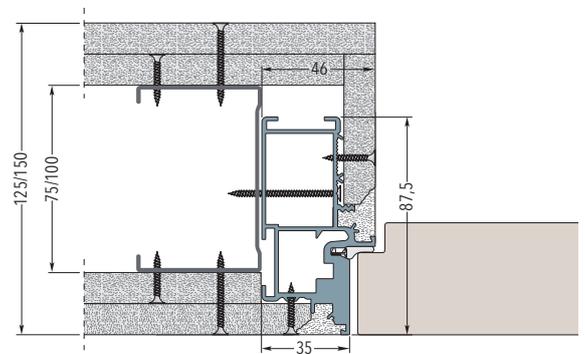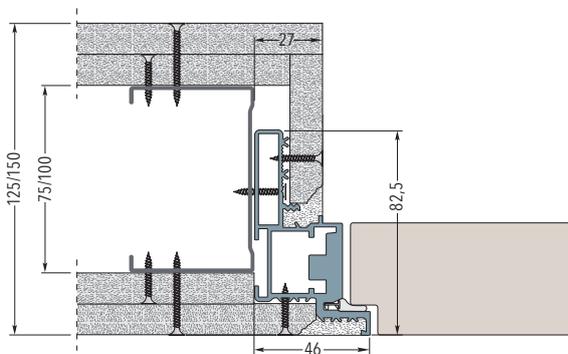

Die Zarge kann sowohl in eine Trockenbau- als auch in eine Massivwand eingesetzt werden. Die für die Massivwand erforderlichen Fensterbauschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Achtung! Die Unterkonstruktion für die Zarge „ECLISSE SYNTESIS® PLANO“ ist im Trockenbau lt. DIN 4103 herzustellen. Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profilbreite ergibt sich aus der gewünschten fertigen Wandstärke und der Beplankungsstärke. Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel oben und unten.



WANDAUFBAUTEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt 50 mm



ÖFFNUNG DRÜCKEND

ÖFFNUNG ZIEHEND



Massivwand

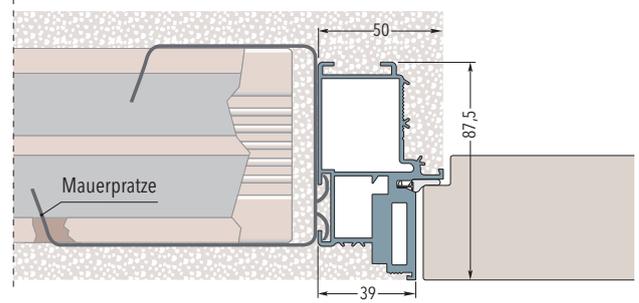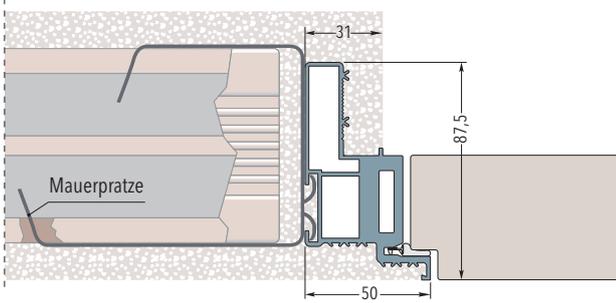



Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)mm

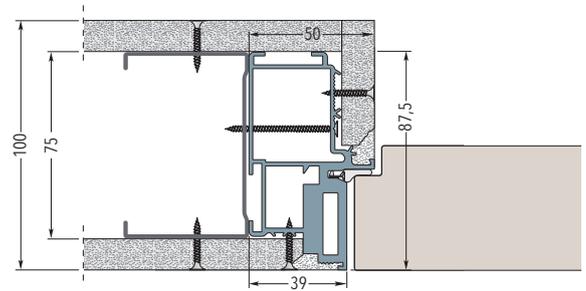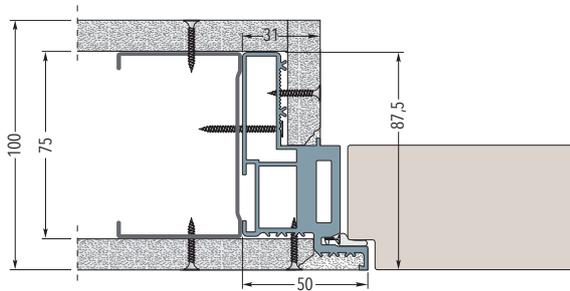

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

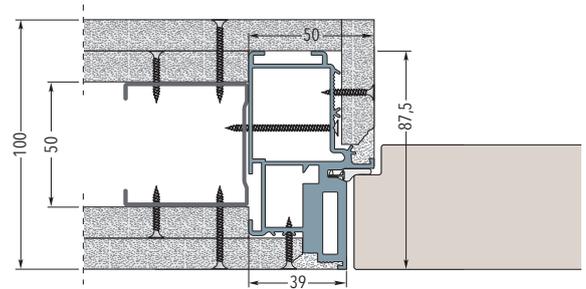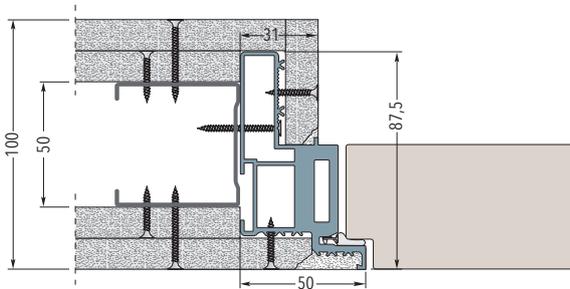

Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

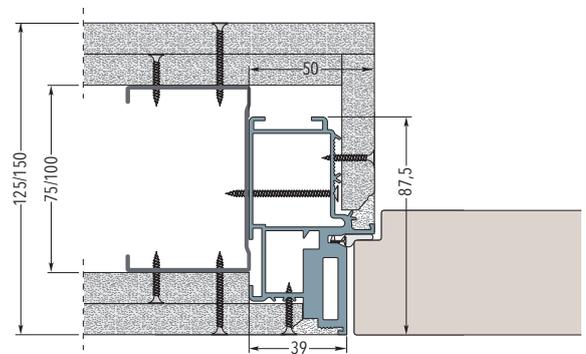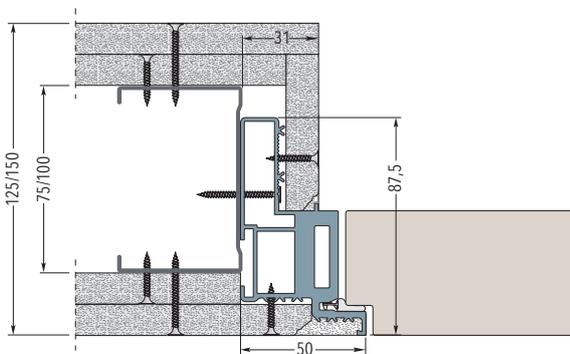

Die Zarge kann sowohl in eine Trockenbau- als auch in eine Massivwand eingesetzt werden. Die für die Massivwand erforderlichen Fensterbauschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Achtung! Die Unterkonstruktion für die Zarge „ECLISSE SYNTESIS® PLANO“ ist im Trockenbau lt. DIN 4103 herzustellen. Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profilbreite ergibt sich aus der gewünschten fertigen Wandstärke und der Beplankungsstärke. Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel oben und unten.


GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt **45** mm (nach DIN 18101)

DRÜCKEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

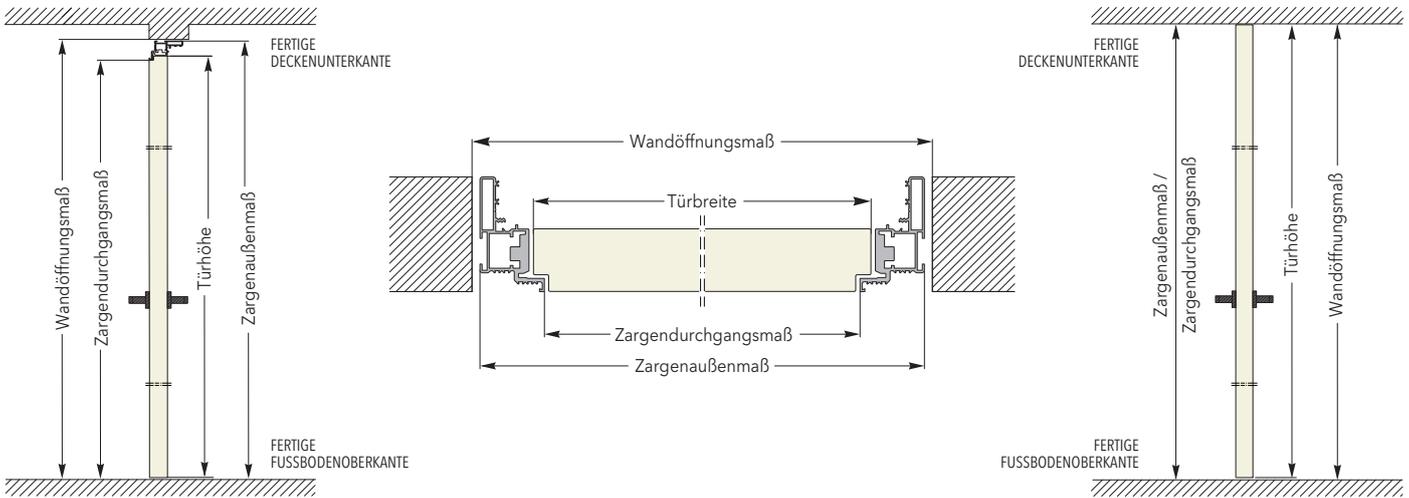

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
685	2025	660	2014	568	1968	584	1972	660	1965	568	1965	584	1972
810	2025	785	2014	693	1968	709	1972	785	1965	693	1965	709	1972
935	2025	910	2014	818	1968	834	1972	910	1965	818	1965	834	1972
1060	2025	1035	2014	943	1968	959	1972	1035	1965	943	1965	959	1972
1185	2025	1160	2014	1068	1968	1084	1972	1160	1965	1068	1965	1084	1972
1310	2025	1285	2014	1193	1968	1209	1972	1285	1965	1193	1965	1209	1972
685	2150	660	2139	568	2093	584	2097	660	2090	568	2090	584	2097
810	2150	785	2139	693	2093	709	2097	785	2090	693	2090	709	2097
935	2150	910	2139	818	2093	834	2097	910	2090	818	2090	834	2097
1060	2150	1035	2139	943	2093	959	2097	1035	2090	943	2090	959	2097
1185	2150	1160	2139	1068	2093	1084	2097	1160	2090	1068	2090	1084	2097
1310	2150	1285	2139	1193	2093	1209	2097	1285	2090	1193	2090	1209	2097
685	2275	660	2264	568	2218	584	2222	660	2215	568	2215	584	2222
810	2275	785	2264	693	2218	709	2222	785	2215	693	2215	709	2222
935	2275	910	2264	818	2218	834	2222	910	2215	818	2215	834	2222
1060	2275	1035	2264	943	2218	959	2222	1035	2215	943	2215	959	2222
1185	2275	1160	2264	1068	2218	1084	2222	1160	2215	1068	2215	1084	2222
1310	2275	1285	2264	1193	2218	1209	2222	1285	2215	1193	2215	1209	2222

Alle Maßangaben in mm.




GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt **45** mm (nach DIN 18101)

ZIEHEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

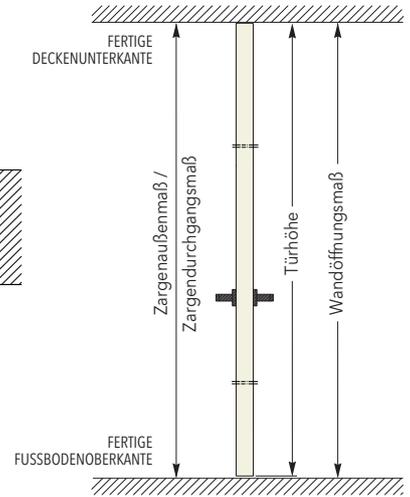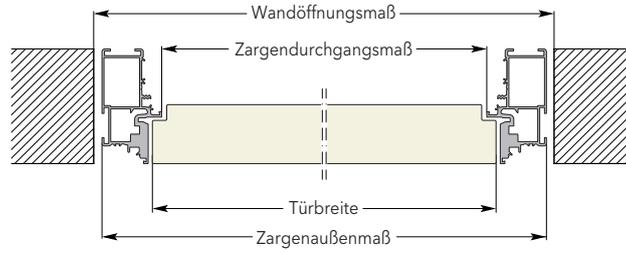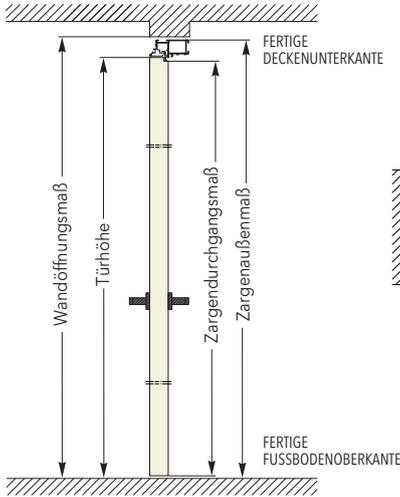

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
685	2025	660	2014	568	1968	584	1972	660	1965	568	1965	584	1972
810	2025	785	2014	693	1968	709	1972	785	1965	693	1965	709	1972
935	2025	910	2014	818	1968	834	1972	910	1965	818	1965	834	1972
1060	2025	1035	2014	943	1968	959	1972	1035	1965	943	1965	959	1972
1185	2025	1160	2014	1068	1968	1084	1972	1160	1965	1068	1965	1084	1972
1310	2025	1285	2014	1193	1968	1209	1972	1285	1965	1193	1965	1209	1972
685	2150	660	2139	568	2093	584	2097	660	2090	568	2090	584	2097
810	2150	785	2139	693	2093	709	2097	785	2090	693	2090	709	2097
935	2150	910	2139	818	2093	834	2097	910	2090	818	2090	834	2097
1060	2150	1035	2139	943	2093	959	2097	1035	2090	943	2090	959	2097
1185	2150	1160	2139	1068	2093	1084	2097	1160	2090	1068	2090	1084	2097
1310	2150	1285	2139	1193	2093	1209	2097	1285	2090	1193	2090	1209	2097
685	2275	660	2264	568	2218	584	2222	660	2215	568	2215	584	2222
810	2275	785	2264	693	2218	709	2222	785	2215	693	2215	709	2222
935	2275	910	2264	818	2218	834	2222	910	2215	818	2215	834	2222
1060	2275	1035	2264	943	2218	959	2222	1035	2215	943	2215	959	2222
1185	2275	1160	2264	1068	2218	1084	2222	1160	2215	1068	2215	1084	2222
1310	2275	1285	2264	1193	2218	1209	2222	1285	2215	1193	2215	1209	2222

Alle Maßangaben in mm.




GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt **50** mm (nach DIN 18101)

DRÜCKEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

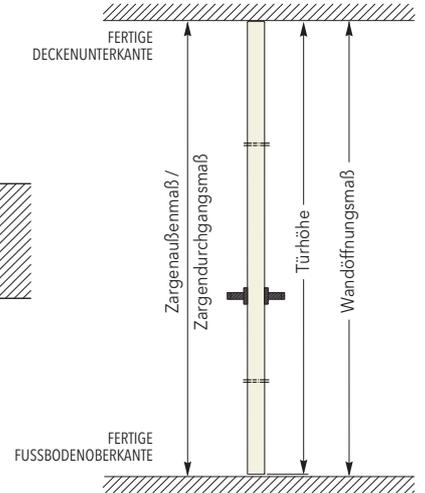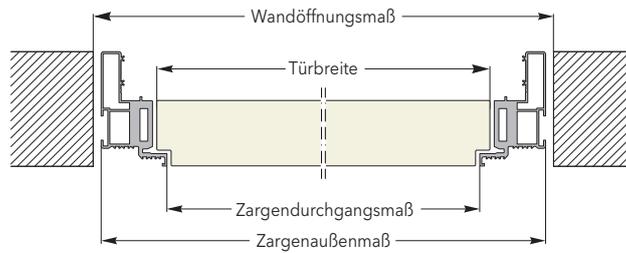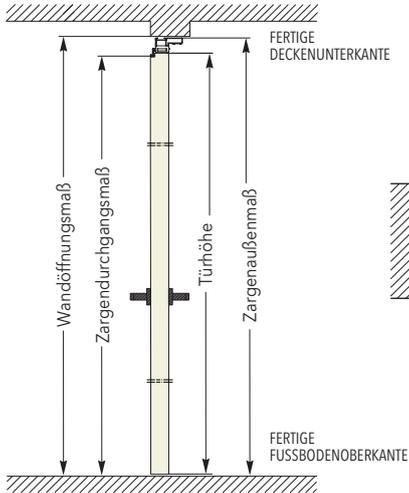

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
690	2030	668	2018	568	1968	584	1972	668	1965	568	1965	584	1972
815	2030	793	2018	693	1968	709	1972	793	1965	693	1965	709	1972
940	2030	918	2018	818	1968	834	1972	918	1965	818	1965	834	1972
1065	2030	1043	2018	943	1968	959	1972	1043	1965	943	1965	959	1972
1190	2030	1168	2018	1068	1968	1084	1972	1168	1965	1068	1965	1084	1972
1315	2030	1293	2018	1193	1968	1209	1972	1293	1965	1193	1965	1209	1972
690	2155	668	2143	568	2093	584	2097	668	2090	568	2090	584	2097
815	2155	793	2143	693	2093	709	2097	793	2090	693	2090	709	2097
940	2155	918	2143	818	2093	834	2097	918	2090	818	2090	834	2097
1065	2155	1043	2143	943	2093	959	2097	1043	2090	943	2090	959	2097
1190	2155	1168	2143	1068	2093	1084	2097	1168	2090	1068	2090	1084	2097
1315	2155	1293	2143	1193	2093	1209	2097	1293	2090	1193	2090	1209	2097
690	2280	668	2268	568	2218	584	2222	668	2215	568	2215	584	2222
815	2280	793	2268	693	2218	709	2222	793	2215	693	2215	709	2222
940	2280	918	2268	818	2218	834	2222	918	2215	818	2215	834	2222
1065	2280	1043	2268	943	2218	959	2222	1043	2215	943	2215	959	2222
1190	2280	1168	2268	1068	2218	1084	2222	1168	2215	1068	2215	1084	2222
1315	2280	1293	2268	1193	2218	1209	2222	1293	2215	1193	2215	1209	2222

Alle Maßangaben in mm.


GRÖSSEN

ECLISSE SYNTESIS® PLANO - Für Türblatt **50** mm (nach DIN 18101)

ZIEHEND ÖFFNEN

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

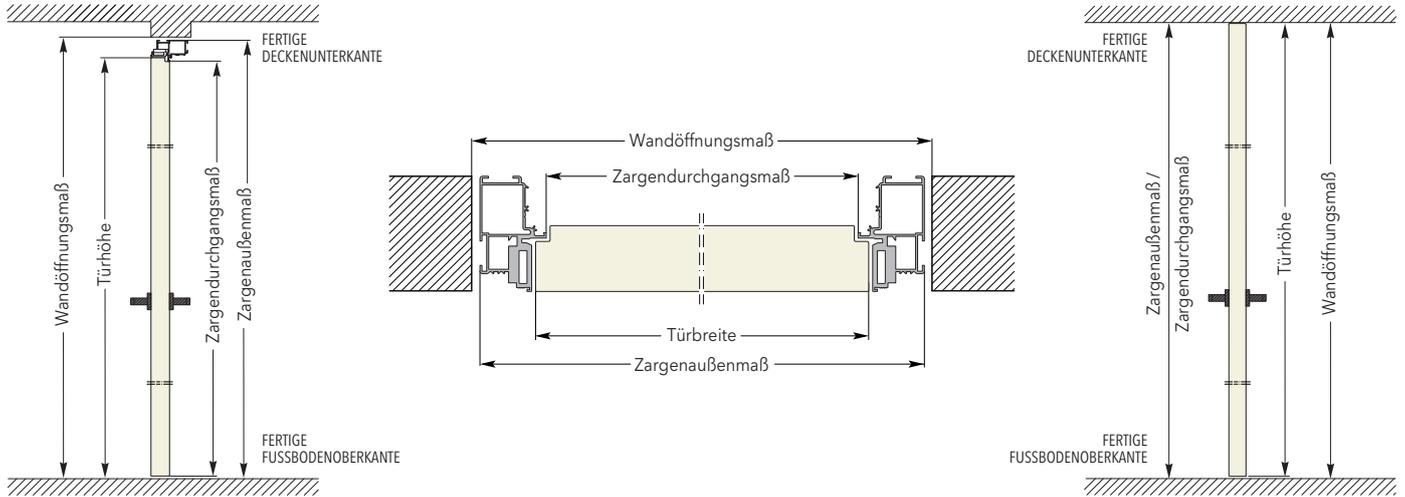

Maße in mm		Zarge mit Sturz						Zarge ohne Sturz, Raumhoch					
Wandöffnungsmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß		Zargenaußenmaß		Zargendurchgangsmaß		Türblattmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
690	2030	668	2018	568	1968	584	1972	668	1965	568	1965	584	1972
815	2030	793	2018	693	1968	709	1972	793	1965	693	1965	709	1972
940	2030	918	2018	818	1968	834	1972	918	1965	818	1965	834	1972
1065	2030	1043	2018	943	1968	959	1972	1043	1965	943	1965	959	1972
1190	2030	1168	2018	1068	1968	1084	1972	1168	1965	1068	1965	1084	1972
1315	2030	1293	2018	1193	1968	1209	1972	1293	1965	1193	1965	1209	1972
690	2155	668	2143	568	2093	584	2097	668	2090	568	2090	584	2097
815	2155	793	2143	693	2093	709	2097	793	2090	693	2090	709	2097
940	2155	918	2143	818	2093	834	2097	918	2090	818	2090	834	2097
1065	2155	1043	2143	943	2093	959	2097	1043	2090	943	2090	959	2097
1190	2155	1168	2143	1068	2093	1084	2097	1168	2090	1068	2090	1084	2097
1315	2155	1293	2143	1193	2093	1209	2097	1293	2090	1193	2090	1209	2097
690	2280	668	2268	568	2218	584	2222	668	2215	568	2215	584	2222
815	2280	793	2268	693	2218	709	2222	793	2215	693	2215	709	2222
940	2280	918	2268	818	2218	834	2222	918	2215	818	2215	834	2222
1065	2280	1043	2268	943	2218	959	2222	1043	2215	943	2215	959	2222
1190	2280	1168	2268	1068	2218	1084	2222	1168	2215	1068	2215	1084	2222
1315	2280	1293	2268	1193	2218	1209	2222	1293	2215	1193	2215	1209	2222

Alle Maßangaben in mm.

GALLERY

ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY

ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY
ECLISSE SYNTESIS® PLANO



GALLERY
ECLISSE SYNTESIS® PLANO





Operativer Sitz:

ECLISSE Deutschland GmbH - Zweigniederlassung Wien - Österreich - Tel: 0800 33 47 110 - Fax: 0800 33 47 111 - Mail: info@eclisse.de

Auslieferungslager:

ECLISSE Deutschland GmbH - Industriestraße B16, Halle A - 2345 Brunn am Gebirge - Österreich

Steuerrechtlicher Sitz:

ECLISSE Deutschland GmbH - Landwehrstraße 54 - 64293 Darmstadt

Folgen Sie uns unter:

